



STARLITE

ヘルメット 総合カタログ

R1

販売・製造元

スターライト販売株式会社

■ 営業一課

● 大阪

〒535-0002 大阪市旭区大宮4丁目23番7号
Tel. 06-6951-0251 Fax. 06-6951-0258
E-mail ohanbai@starlite.co.jp

● 東京

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目16番12号 京阪神御成門ビル4F
Tel. 03-3459-0330 Fax. 03-3459-0339
E-mail thanbai@starlite.co.jp



2019.10 VOL.16



<https://starhan.co.jp/list/index.html>

代理店

●カタログと実際の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 ●製品の定格、カラーおよびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
●この印刷物は再生紙を使用しています。 ●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

STARLITE-HANBAI CO.,Ltd. HELMET CATALOGUE

スターライト ヘルメット 総合カタログ

CONTENTS

- 01 eメットシステム
- 03 産業用ヘルメット
 - 03 … アメリカンタイプ
 - 10 … MPタイプ
 - 11 … CAPタイプ
 - 11 … バイク&工事 兼用ヘルメット
 - 12 … 自転車用ヘルメット
- 12 内装&衝撃吸収ライナー
- 13 折りたたみヘルメット
- 14 スモールサイズヘルメット
- 15 災害用トイレ クイックハウス
- 17 その他の保護具
- 19 LEDライト
- 20 関連商品
- 22 取扱説明
- 26 ヘルメット注文書

■ ヘルメットの表示の見方



eメットシステム




★ 付属クリップによりすべてのヘルメットに取り付け可能です!!



eメットシステムとは？

①ひたい温度②気温③湿度④作業グラフから暑さ指標を算出し、暑さ危険度を超過すると警告されるシステムです。暑さによる体調不良が起こる前に休憩を促すことができます。※産業医の助言のもと考案された指標です。

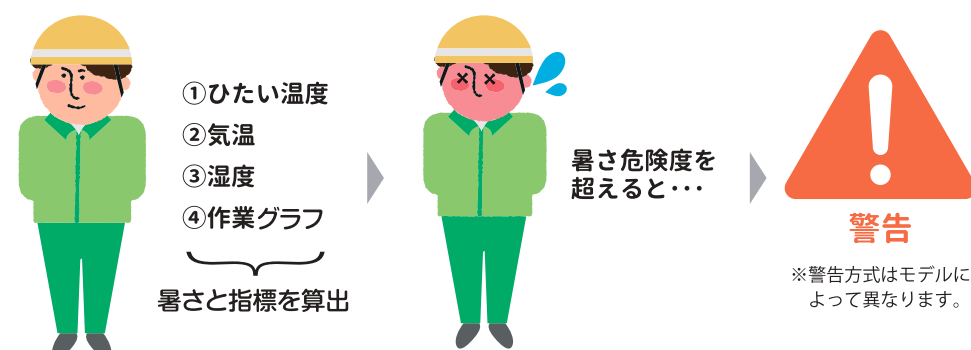

STARLITE
Helmet

発注日
年 月 日

ヘルメット注文書


ご注文主		ヘルメット型式			
納入先		住所		型	色
氏名・会社名		内装		アゴひも	
TEL		スチロール有・無		個	

ヘルメットサンプル	有・無	丸ゴジ	角ゴジ	明	朝	指	定
今回のご注文は 新規・以前に製作有り (年 月 頃)		着左					
 正面 (色)		 (色)					
		着右					
		 (色)					
		着後					
		 (色)					
ライン加工明細	1本線	5・7・10・15・20mm巾 (色)		個			
		5・7・10・15・20mm巾 (色)		個			
	2本線	5・7・10・15・20mm巾 (色)		個			
		5・7・10・15・20mm巾 (色)		個			
線なし				個			


摘要	代理店
----	-----

★運賃は別途申し受けます。

ヘルメットで熱中症**危**険度が見える

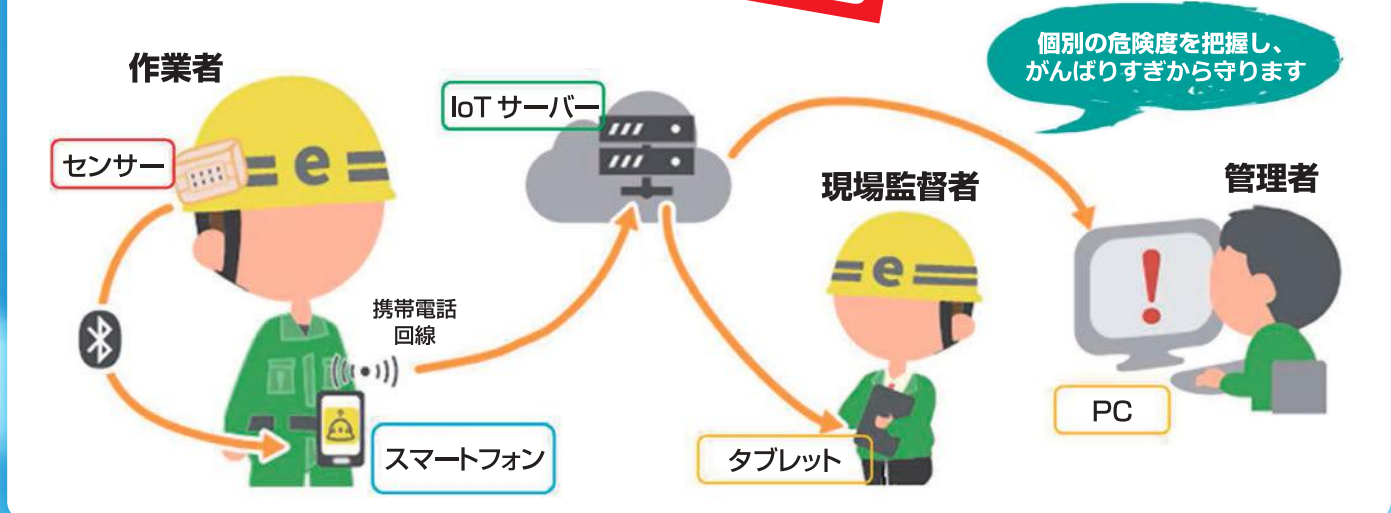

IoT モデル

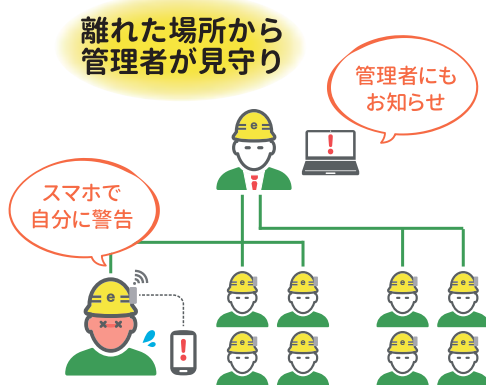


こんな場合におすすめ

- 一括で管理、モニターしたい
- 事業所規模で導入したい
- 危険作業を可視化したい
- 部署や作業所別でしきい値を変えたい

使 い 方：本体をヘルメットに取り付け、
お手持ちのスマホにアプリをダウンロード
セ ッ ト 内 容：本体・ドライヘッド

Me- mamo

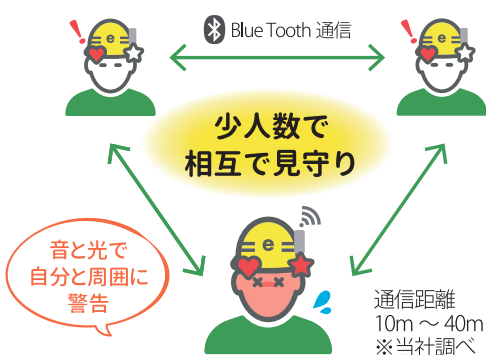

こんな場合におすすめ

- ランニングコストを抑えたい
- スマホを携帯できない
- 同一作業所内のメンバーだけで使えば良い
- 日によって作業者が替わる
- サーバーなしで使用したい

使 い 方：本体、見守りランプ、お知らせランプの
電源を入れ、ヘルメットに取り付け
セ ッ ト 内 容：本体・見守りランプ・お知らせランプ・
電池・ドライヘッド

	IoT モデル	Me-mamo	スタンドアローンモデル
サーバー	○	×	×
スマートフォン※	○	×	○
初期設定	個人情報・ID 情報など登録	不要	機器のスマホ登録
使用対象	制限なし	小規模 (10 名程度)	個人向け
使用者制限	ID 登録機のみ	制限なし	自機のみ
センサー情報	作業履歴・ひたい温度・環境温度・環境湿度		
危険予測式	独自方式 ('18 ver.)	独自方式 ('19 ver.)	独自方式 ('18 ver.)
しきい値設定	サーバー上で任意の数値に設定 (場所別、部署別、個別等)	5 段階で選択	任意の数値に設定
危険時動作	アラーム (スマホ) 監督者 (設定先) にメール	自身の "見守りランプ" 点滅 自身のブザー発報 全員の "お知らせランプ" 点滅	アラーム (スマホ)
データ保存	SD カードに保存 サーバーに保存	制限あり	SD カードに保存

※Android6.0以降にのみ対応

スタンド アローン モデル

一人の作業や
サーバーなしで
運用できる
スタンドアローン
モデルもあります。

新しい発想の通気孔ヘルメット

VERNO
ベルノSS-800シリーズ®

業界初のソフト素材ショックアブソーバーを備えたヘルメット
オリフィスの原理を利用したベンチレーションシステム
まったく新しい発想の通気孔ヘルメットが新登場！

※同じ形状で、内装及びシールド面の有無を選択できます。
(内装SS-820のみ)



ソフトバイザー装備

- 衝突時、頭部への衝撃を緩和するとともに、相手側を傷つけるのを防ぎます。
- 狭所作業のように、バイザーが邪魔で進入できない現場でも進入可能になります。
- 変形することで、上方からの落下物の衝撃を緩和し、ヘルメットの脱落を防ぎます。



ショックアブソーバー装備

- 衝突時、頭部への衝撃を緩和するとともに、相手側を傷つけるのを防ぎます。
- 上方からの落下物による衝撃を緩和し、頭部へのダメージを軽減します。



ベンチレーション配置

- ヘルメット内部にこもる熱を効果的に排出し、頭部の快適性に配慮しました。
- 炎天下や暑い場所での作業時、頭部の快適性は事故の軽減に効果が期待できます。


炎天下作業の救世主 誕生！

遮熱ヘルメット

ヘルメット内部温度を
最大**9.0℃**カットで
快適・涼しい！

対応機種

- SS-810・SS-811
遮熱白／グレーソフトバイザー／グレーソフトカバー
- SS-820・SS-821
遮熱白／グレーソフトバイザー／遮熱白カバー
- SS-830・SS-831
遮熱白／遮熱白カバー

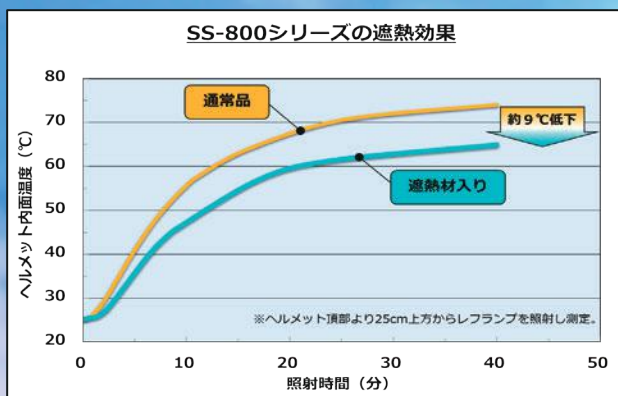

SS-810 ソフト透過バイザー、ショックアブソーバー付ソフトカバーを装備した最上位機種

樹脂 ABS バイザー&帽体カバー:エラストマー



	SS-810M	内装: BOOM ライナー: ラビッド SS-800		FS-810S-MZ	¥8,500 +税
	フェイスシールド付	ライナー: SS-801		FS-811S-MZ	¥12,500 +税

COLOR VARIATION



SS-820 ソフト透過バイザー、ABS樹脂製カバーを装備したハイグレード機種。

樹脂 ABS バイザー:エラストマー



	SS-820M	内装: BOOM ライナー: ラビッド SS-800		FS-820S-MZ	¥6,700 +税
	フェイスシールド付	ライナー: SS-801		FS-821S-MZ	¥10,700 +税
	SS-820Z	内装: Z ライナー: ラビッド SS-800		FS-820S-ZZ	¥5,700 +税
	フェイスシールド付	ライナー: SS-801		FS-821S-ZZ	¥9,700 +税

COLOR VARIATION



SS-830 バイザー一体型・通気孔付ヘルメットのスタンダード機種。

樹脂 ABS



	SS-830Z	内装: Z ライナー: ラビッド SS-800		FS-830-ZZ	¥4,800 +税
	フェイスシールド付	ライナー: SS-801		FS-831-ZZ	¥8,800 +税

COLOR VARIATION



pervio®

PC-700M

透過バイザータイプのスタンダード機種。

樹脂 PC



ハードバザー



内装 700M ラピッド ライナー PC-700



FC-700M ¥7,300 +税

COLOR VARIATION



ホワイト ブルー グレー

VISOR COLOR VARIATION



ブラウン ライトグレー

PC-700Z

透過バイザータイプに樹脂製内装を採用。

樹脂 PC



ハードバザー



内装 Z ラピッド ライナー PC-700



FC-700Z ¥6,300 +税

COLOR VARIATION



ホワイト ブルー グレー

VISOR COLOR VARIATION



ブラウン ライトグレー

PC-701M フェイスシールド付

透過バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。

樹脂 PC



ハードバザー



内装 700M ラピッド ライナー PC-701



FC-701M ¥11,300 +税

COLOR VARIATION



ホワイト ブルー グレー

VISOR COLOR VARIATION



ブラウン ライトグレー

PC-701Z フェイスシールド付

透過バイザータイプにフェイスシールドを装備。樹脂製内装。

樹脂 PC



ハードバザー



内装 Z ラピッド ライナー PC-701



FC-701Z ¥10,300 +税

COLOR VARIATION



ホワイト ブルー グレー

VISOR COLOR VARIATION



ブラウン ライトグレー

SS-700M Styte

ソフト透過バイザー付 人気の700シリーズ最上位機種。


樹脂 ABS

ソフトバイザー



内装 700M ラピッド ライナー PC-700
FS-700S-MZ ￥7,500 +税

COLOR VARIATION



ホワイト クリーム ブルー グレー コン

VISOR COLOR VARIATION



ブルー ライトグレー

SS-701M Styte

ソフト透過バイザー付 フェイスシールド内蔵型。


樹脂 ABS

ソフトバイザー



内装 700M ラピッド ライナー PC-701
FS-701S-MZ ￥11,500 +税

COLOR VARIATION



ホワイト クリーム ブルー グレー コン

VISOR COLOR VARIATION



ブルー ライトグレー

SS-701 フェイスシールド付

ベルヴィオシリーズのフェイスシールド内蔵型。

樹脂 ABS

ハードバイザー



内装 700M ラピッド ライナー PC-701
FS-701M ￥8,300 +税

内装 Z ラピッド ライナー PC-701
FS-701Z ￥7,300 +税

COLOR VARIATION



ホワイト クリーム ブルー グレー コン

●帽体とバイザーは同色です。

フェイスシールド

各種対応、取り付け型フェイスシールド。



●PC701型・SS701型・SS811、821、831型に対応します。
￥4,400 +税

SS-200

樹脂 ABS



両サイドにだけ溝をデザインした機種。



内装 AJZ ラビット ライナー PC-200

FS-200AJX ￥3,900 +税

COLOR VARIATION

ホワイト グレー

SS-600 *meglio* (メグリオ)

樹脂 ABS

軽量タイプ



フィット感と軽さ(315g)を追求した新感覚のヘルメット。



内装 MEG ラビット ライナー メグリオ

FS-Meglio ￥7,300 +税

交換用「メグリオバンド」 ￥1,900 +税

COLOR VARIATION

ホワイト

SS-88

樹脂 ABS



大型(62cm)、特大(64cm)の3タイプを用意。



内装 S-8 ラチェット ライナー S-8-1N

SS-88-1N型S-8T式R ￥4,400 +税

SS-88-1N型S-8T-P式R ￥4,900 +税

COLOR VARIATION

ホワイト イエロー クリーム グリーン 62011ブルー レッド コン ブラック

別売「タオルバンド」 ￥400 +税

SS-66

樹脂 ABS



100シリーズと並ぶ人気機種。



内装 VNR ラチェット ライナー S-6

SS-66型VN式R ￥4,300 +税

SS-66型VN-P式R ￥4,800 +税

内装 S62R ラチェット ライナー S-6

SS-66型S-62式R ￥3,900 +税

SS-66型S-62-P式R ￥4,400 +税

別売「タオルバンド」 ￥400 +税

COLOR VARIATION

ホワイト イエロー クリーム グリーン 62011ブルー レッド コン ブラック

SS-19V

コーディネートを楽しめる着脱可能なクリアバイザー。

樹脂 ABS

通気孔付



内装 S-19 ラチェット ライナー SS-19V

SS-19V型 T-P式RA ¥5,300 +税

COLOR VARIATION

ホワイト イエロー クリーム グリーン 62011ブルー レッド コン ブラック


タオルバンド標準装備

オプション 着脱式クリアバイザー TYPE A / TYPE B


¥1,100 +税



TYPE A

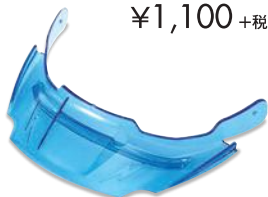

TYPE B

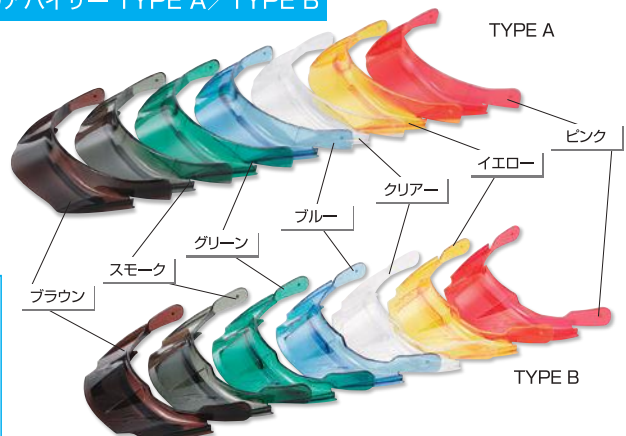

TYPE A

イエロー

ピンク

TYPE B

SS-19 (通気孔なしモデル) ※クリアバイザーはオプション

SS-19型T-P式RA ¥5,000 +税



SS-22FSV

フェイスシールド付

収納式シールド&クリアバイザー搭載

樹脂 ABS

通気孔付



内装 S-22 ラチェット ライナー S-22

SS-22FSV型 T-P式RA ¥10,000 +税

COLOR VARIATION

ダイヤルホワイト イエロー クリーム グリーン 62011ブルー レッド コン ブラック

VISOR COLOR VARIATION

ブラウン スモーク グリーン ブルー クリア イエロー ピンク

● 交換シールドセット ¥4,700 +税

SS-23V

新型通気孔スライドベンチカバー搭載

樹脂 ABS

通気孔付



スライドカバーベンチレーション搭載



内装 S-23 ラチェット ライナー S-23V

SS-23V型 T-P式RA ¥6,000 +税

COLOR VARIATION

ダイヤルホワイト イエロー クリーム グリーン 62011ブルー レッド コン ブラック

COVER COLOR VARIATION

スモーク クリアブルー クリアグリーン クリアピンク

PC-101

101シリーズの最上位機種。


樹脂 PC



内装 FZ ラピッド ライナー PC-101

FC-1F ￥4,800 +税

COLOR VARIATION



PC-1

内装のバリエーションであらゆる場面に対応。

樹脂 PC



内装 HE ライナー PC-1

HC-1HBN ￥4,700 +税

FC-1HBN ￥5,300 +税



内装 BHZ ラピッド ライナー PC-1D

HC-1BH ￥4,200 +税

FC-1BH ￥4,800 +税

COLOR VARIATION



PC-1L

MPタイプの大型(64cm)対応機種。

樹脂 PC

大型(64cm)



内装 5L1L ライナー PC-1L

FC-6L ￥6,900 +税

COLOR VARIATION



SS-101

MPタイプの代表的機種。防災用に最適。


樹脂 ABS



内装 FZ ラピッド ライナー PC-101

HS-1BF ￥3,500 +税

FS-1BF ￥4,100 +税

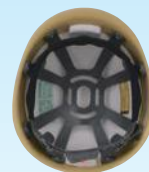

内装 Z ラピッド ライナー PC-101

HS-1Z ￥3,300 +税

FS-1Z ￥3,900 +税

COLOR VARIATION



P-1

MPタイプのロングセラー機種。

樹脂 FRP



内装	FZ	ラビッド	ライナー	NT-9	
	HP-1F	¥4,100	+	税	
	FP-1F	¥4,700	+	税	
内装	Z	ラビッド	ライナー	NT-9	
	HP-1Z	¥3,900	+	税	
	FP-1Z	¥4,500	+	税	

COLOR VARIATION
 ホワイト グリーン
 クリーム イエロー
 ブルー

SS-20

溶接面・防災面などを簡単に取付けできる差込口付。

樹脂 ABS

防災面取付例
¥4,000 + 税

内装	FZ	ラビッド	ライナー	NT-9	
	FS-20F	¥4,500	+	税	

COLOR VARIATION
 ホワイト イエロー クリーム グリーン ブルー

PC-5M/L

バイク用(125cc以下)・工事用兼用。

樹脂 PC

オールマイティ



PC-5M				DC-5M(2)	57cm~59cm 対応
PC-5L				DC-5L(3)	59cm~61cm 対応
■タレ無	¥7,800	+	税		
■タレ付	¥9,800	+	税		

COLOR VARIATION
 ホワイト イエロー

当ページの乗車用ヘルメットは、国で定めた安全基準 (PSCマーク) を満たし、生産物賠償保険 (SGラベル) に加入しております。

※写真はタレオオイ付

COSMO

バイク用(125cc以下)・工事用兼用。シールド内蔵型。

樹脂 PC

オールマイティ



COSMO-M				DC-COSMO	59cm~61cm 対応
COSMO-L				DC-COSMO	61cm~63cm 対応

オープン価格

※乗車時はシールド使用できません。

COLOR VARIATION	
ホワイト	

当ページの乗車用ヘルメットは、国で定めた安全基準 (PSCマーク) を満たし、生産物賠償保険 (SGラベル) に加入しております。

自転車用ヘルメット

樹脂 PC

Mサイズ 56～58cm(270g)
Lサイズ 57～59cm(290g)
XLサイズ 59～61cm(315g)

- 自転車用、SG基準適合品
- リフレクターステッカー装備
- 洗えるインナーパッド
- シェル&ライナーで衝撃吸収

内装 交換用インナーパッド 後部

自転車用 SN-12型

交換用インナーパッド 6mm厚／12mm厚

COLOR VARIATION

ホワイト ブラック

※他自転車用ヘルメットも取り扱っております。

オープン

¥900 +税

内装						
800M内装 ¥2,100 +税	700M内装 ¥2,100 +税	Z内装 ¥1,500 +税	JZ内装 ¥1,700 +税	JL-Z内装 ¥1,810 +税	AJZ内装 ¥1,500 +税	MEG内装 ¥2,980 +税
S-8-1NR内装 ¥1,500 +税	SS-66VNR内装 ¥1,500 +税	S-62R内装 ¥1,290 +税	S-19RA内装 ¥1,720 +税	SS-22FSV PRA内装 ¥1,720 +税	S-23VRA内装 ¥1,720 +税	FZ内装 ¥1,700 +税
HE内装 ¥2,050 +税	BHZ内装 ¥1,490 +税	SL 1L内装 ¥2,340 +税				

※上記はあごひも+耳ひもを含んだ価格になります。

衝撃吸収ライナー						
SS-800ライナー ¥400 +税	SS-801ライナー ¥400 +税	PC-700ライナー ¥400 +税	PC-701ライナー ¥400 +税	PC-100Lライナー ¥500 +税	PC-100ライナー ¥400 +税	SS-100ライナー ¥400 +税
PC-200ライナー ¥400 +税	S-6ライナー ¥1,000 +税	S-8-1Nライナー ¥1,000 +税	メグリオ ライナー ¥400 +税	S-19ライナー ¥1,000 +税	SS-19Vライナー ¥1,000 +税	S-22ライナー ¥1,000 +税
SS-23Vライナー ¥1,000 +税	NT-9ライナー ¥400 +税	PC-1Dライナー ¥400 +税	PC-1ライナー ¥400 +税	PC-101ライナー ¥400 +税	PC-1Lライナー ¥500 +税	

IZANO (イザノ)

樹脂 ABS



「イザ」という時に活躍できる多様な用途対応。


組み立て方

① 手で上に押し上げてください。



PUSH

② 帽体が持ち上がります。

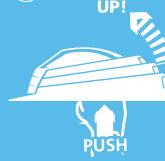

PUSH

③ ロックノブがカチッ! カチッ! と鳴るまで押し上げてください。




PUSH

必ず! 3か所のロックを確認してから着用してください。

折りたたみ方

1→2→3の順番でロックノブを矢印の方向に引き上げると、解除できます。

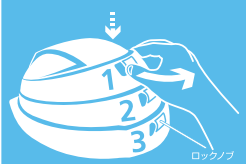

ロックノブ



AA13型HA4-K13式

¥4,600 +税

Crubo (クルボ)

樹脂 ABS

回すだけの簡単組み立て。

Crubo組立動画▶



回すだけの簡単組み立て



ブルー



オレンジ




ホワイト

1 ヘッドバンドを下げてください。

2 前方のフチを押し回転させてください。

3 カチッと鳴るまで回転させて完成です。

組み立て方

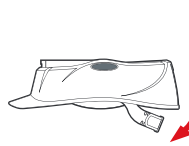

押す



カチッ



ST#130

オープン +税

MOVO (ムーボ)

樹脂 ABS


コンパクト収納で携帯に最適。



組立て方

1 天面帽体を90度まで開く。

2 天面帽体を握み、引掛かりのあるところまで上方に引き上げる。



3 天面帽体を180度反転させる。

4 天面帽体を閉じてロックする。カチッと音が出るのを確認。



No.105

オープン +税



絶縁用



飛来・落下物用



墜落時保護用(発泡スチロール入)


BLOOMⅡ (ブルームⅡ)

ひもを引くだけでヘルメットに早変わり。

樹脂 ABS

**組立て方**

固定用フックを外し、
所定の位置に留める。
ロックレバーの爪が掛るまで
前後から内側へ押す。
「カチッ」と音がすれば組立て完了。

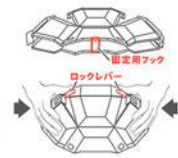**たたみ方**

前後のロックレバーを引き上げ、
両サイドから押さえて、
本体を折りたたむ。



No.101

オープン +税

オサメット

A4サイズの薄さ45mmに収納。

樹脂 ABS



KGO-1

¥5,000 +税

スモールサイズヘルメット

樹脂 ABS



- サイズ 51～57cm
- 重量 約399g
- ひさし長さ 約40mm
- 児童、女性に最適な小さめサイズです。
- 防災用、工事見学用にご使用できます。
- サイズ調整が簡単にできるOT型内装を標準装備。
- ほこりが付きにくい帯電処理をしています。



No.170 SF-OT

¥2,800 +税

災害用トイレ



クイックハウスは組立てカンタン
折りたたんだものを伸ばすだけ!!



組立て時間
2人で
わずか
5分



全部解決




テント式タイプの問題点

- ☒ 組立てが難しく、時間がかかる
- ☒ ステップが高く、高齢者が使いづらい
- ☒ 隙間があり、のぞかれる不安がある
- ☒ 鍵がかけられないので、使用中か判らない
- ☒ 風でバタバタし、不安定
- ☒ シルエットが映る

これらは
特に女性には
大問題でした

クイックハウスなら
全部解決
できます!!

災害発生時のトイレ設置状況

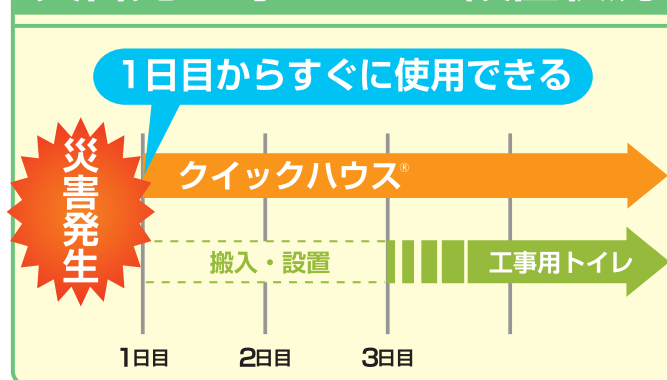


クイックハウス 建屋(折り畳み式)




- 組立簡単で工具が不用(参考組立時間5分)
- 厚み11cmのコンパクト設計
- アルミ材の使用で長期間の備蓄でも反らない
- 電池式センサーライト搭載
- 鍵付で安心

品 名		QH-1100	QH-1800
本 体	サイズ(mm)	W850×D1100 ×H1920	W1200×D1800 ×H1920
	重量(kg)	32	45
梱 包	サイズ(mm)	W910×D150 ×H1960	W1260×D150 ×H1960
	重量(kg)	37	52

災害用トイレ

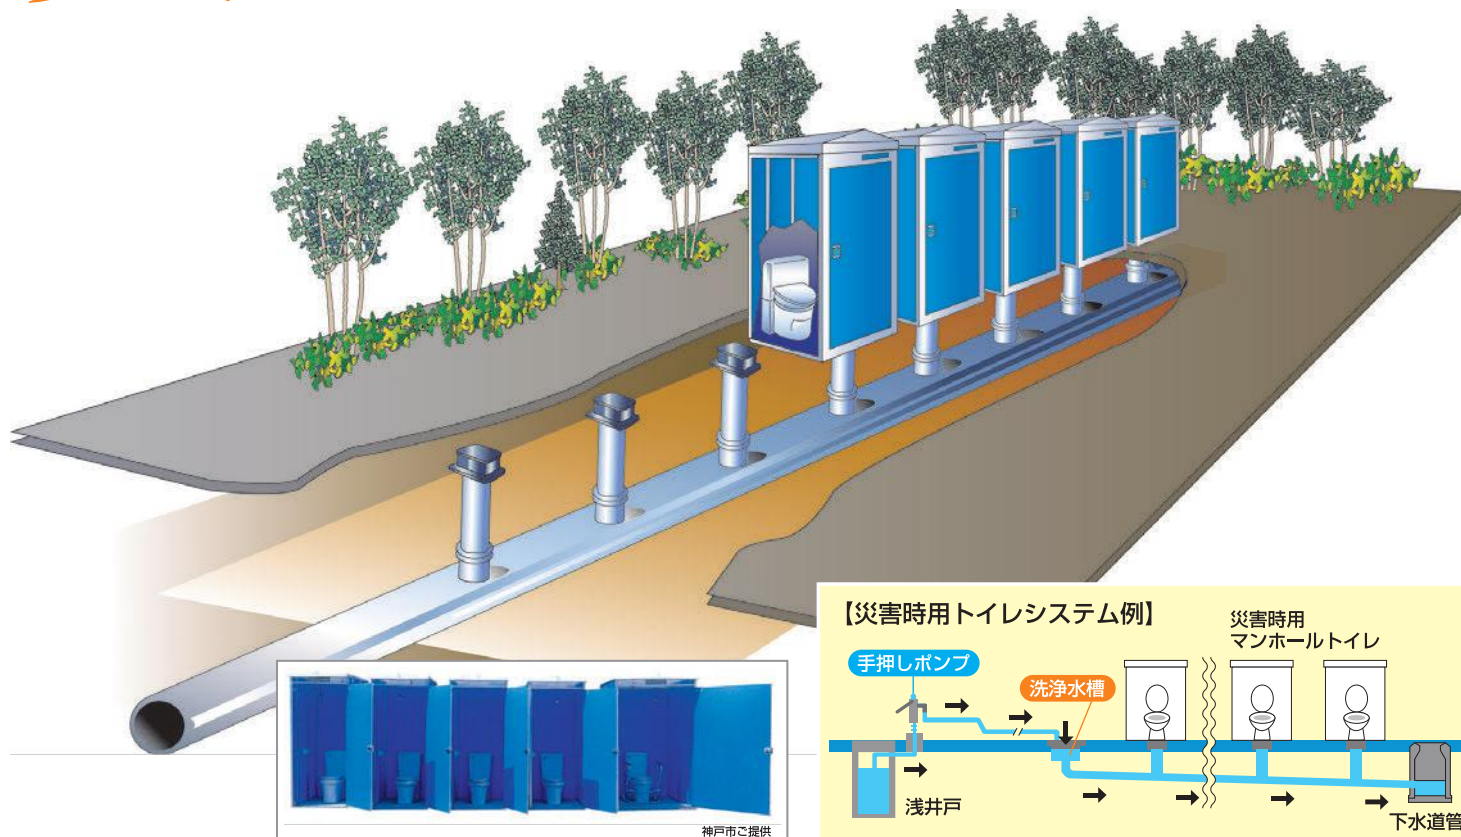

【災害時用トイレシステム例】

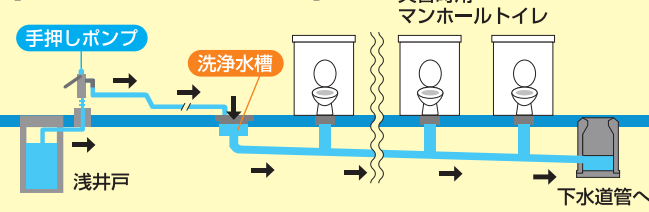

■ 簡易水洗型 クイックトイレ洋風便器



- 水洗タイプで、便器が汚れにくい
- 悪臭発散防止のオートフラッパー付
- FRP製で軽く組立簡単(参考組立時間3分)

品 名		1100、1800兼用
本 体	サイズ(mm)	W380×D750×H760
	重量(kg)	12
梱 包	サイズ(mm)	W425×D770×H670
	重量(kg)	15



オートフラッパー
装置で快適!

常に排便装置には3mm程度の水が溜まるようになっており、排出口を水封し便槽やマンホールからの臭気を遮断します。排泄物は重みでフラッパーを押し下げて排出されます。フラッパーは自動的に戻り水封状態をつくります。

■ 凝固衛生大箱(100回セット)



- ・水洗トイレが使えない場合など、いかなる場合にも使用可能
- ・衛生面と利便性を備えた多様なセット

N-100 ¥4,980 +税

■ マンホール利用型 洋風便器(折り畳み式)



- 折り畳み式でコンパクト設計(参考組立時間2分)
- FRP製で軽くて丈夫
- 手すり付



品 名		1100、1800兼用
本 体	サイズ(mm)	W770×D470×H420
	重量(kg)	10
梱 包	サイズ(mm)	W800×H520×D200
	重量(kg)	12.5

■ 貯留型 洋風便器(折り畳み式)



- 折り畳み式でコンパクト設計(参考組立時間3分)
- 貯留容量 QH-1100用 約150L
QH-1800用 約220L
- 手すり付

品 名		1100用	1800用
本 体	サイズ(mm)	W750×D610×H420	W1000×D610×H420
	重量(kg)	12	19
梱 包	サイズ(mm)	W800×D650×H250	W1100×D650×H250
	重量(kg)	15	22

その他保護具

ヘルメット取付用ヘッドライト



耐塵・耐水(IP66準拠)、2m落下耐久 サークルビームでキレイな円形照射

明るさ(約):300ルーメン(Highモード)
照射距離(約):78m(最大時)
点灯時間:6時間(Highモード)
本体質量(約):145g(電池含む)
付属品:ヘッドバンド、専用充電ケーブル
ACアダプター(5V/1A)、
ヘルメットホルダー
使用電池:専用リチウムポリマー充電電池(3.8V 1900mAh)
または単4×4本

GH-001RG

¥10,000 +税

防災面



ヘルメット取付型防災面 飛来物、粉塵から作業者の目・顔を保護 超軽量ポリカーボネイト平面カーブ

サイズ(H)215×(W)260 厚み1mm
本体質量(約):130g
510P白V-6

※価格は仕様により異なります
都度ご相談ください。

墜落制止用器具



あらゆる高所作業を支える、 安全性と装着性に優れた フラッグシップモデル レヴォハーネス

重さ(約):1,050g
形状特徴:腿ベルト:V型、腿/バックル:ワンタッチ
バックル、ベルト:幅45mm、胸ベルト:幅30mm、
胴ベルト:50mm幅のベルトを通すことが可能
織ロープ巻取式

TH-508-OH93SV-OT

¥30,300 +税

ライトナウ



付属の透明
バンドに固定!

360°

点灯・点滅 赤色3連LED、夜間作業、防災、
レジャーに最適。
付属の透明バンドを
巻きつけるだけで
取付、取外し簡単。



寸法: W66×H40×D13(mm)

ライトナウ

¥1,800 +税

そ の 他 保 護 具

使い捨て防じんマスク



**国家検定合格の排気弁付き
防じんマスク(DS2適合品)。
排気弁がマスク内の熱気やムレを
スムーズに排出します。**

商品用途:使い捨て防じん
ひもタイプ:二本掛け式もしくは、フック式
区分:DS2
メインフィルタ材質:特殊帯電不織布
使用限度時間:12時間

X-1702-2 (1ケース100枚) **オープン** +税

取替え式防じんマスクGVSEリプス



**コンパクトで軽い面体が着用時のストレスを軽減。
柔軟性と弾性を兼ね備えた
エラストマー製の面体による優れた装着感。
面体と一体化した薄型フィルタにより、広い視野を確保。**

質量:132g(S/Mサイズ)、139g(M/Lサイズ)

標準型 サイズ:S/M、M/L **¥4,800** +税

交換用フィルタ標準型(1組2個) **¥2,800** +税

消臭型 サイズ:S/M、M/L **¥5,000** +税

交換用フィルタ消臭型(1組2個) **¥3,000** +税

清涼感 総反射メッシュベスト



**超軽量で柔軟性に優れた薄手のメッシュ
生地自体を高度な技術で反射材へと加工
丸めてポケットに入れる事も可能
洗濯機による洗濯が可能**

サイズ:着丈:56cm、身幅:136cm
材質:ポリエステル
重量:86g

OK5111-5113 **¥3,300** +税

プロスニーカー



**耐久性に優れるつま先部。
優れた耐滑性。
ムレにくいソフトな履き心地。
プロスニーカー軽技スペシャル。**

サイズ(cm):24~27、28、29(EEE)

形状:ローカット

規格:JSAA規格 B種認定品 人工皮革製

材質:人工皮革+エアーマッシュ

先芯材質:樹脂

標準質量:600g(両足)

KS702 ブルー/イエロー **オープン** +税

LED ライト

スタイリッシュ ワークライト

紹介動画
掲載中



軽量・低消費電力 次世代型LED投光器

軽 量

ライト本体2.5kg ポータブル電源1.5kg

低消費電力

付属の150Wポータブル電源で連続7時間使用。

防 水

防水規格「IP44」を達成。

サ イ ズ:W340×610×H1050～1380(伸縮時の最小・最大サイズ)

重 量:2.5kg

材 質:本体 ABSプラスチック、三脚 鉄

明 る さ:2000 ルーメン

定格電圧:AC100V

電 源:コード式(コード長さ 183cm)

保護等級:IP44(付属のポータブル電源は防水無)

2000
ルーメン



オープン+税

スタイリッシュ ハンディライト

紹介動画
掲載中



コンパクトなボディに多彩な機能が満載

折り畳むとハンディライト、
開くと作業ライトとして使えます。

800
ルーメン



20
ルーメン

- 赤色非常用ライト点滅
- 外面マグネットで金属に貼付け可能
- ライト吊下げ用のフック内蔵

サ イ ズ: W285 × H222mm(広げた場合)

重 量: 660g

材 質: ABS プラスチック、

明 る さ: 800 ルーメン(両面点灯時)、20ルーメン(懐中電灯使用時)

電 源: USB 充電(マイクロUSB)

充電時間: 6～8 時間

点灯時間: 両面使用:約4時間、片面使用:約8 時間、

懐中電灯使用:約20時間、赤色非常灯:約48時間

オープン+税

関連商品

Option

■ ドライヘッドシリーズ

For Summer

年々暑くなる夏に。ドライヘッドは進化を続けます！ 吸湿・吸汗・乾燥のみならず、光消臭・接解冷感までも手に入れました。

Aタイプ



帽子型・水泳キャップ型

- 幅広ゴムで頭部にジャストフィットします。
- 素材: ランク (クラレ)

¥1,300 + 税

Eタイプ



ヘッドバンド前型

- ヘッドバンドにマジックテープで取付けるタイプです。
- シリーズ中最もコストパフォーマンスに優れています。

¥360 + 税



防暑たれ

- 強い日差しから首筋と後頭部を守ります。
- どんなヘルメットにも取付可能です。
- 軽量で風通しがよく、使用しない時は折たたみ収納可能です。

¥1,900 + 税

RANK

[ランク] は、吸汗・速乾・ドライ感素材 [ウォーターマジック]、吸湿・クーリング素材 [ソフィスタ]、消臭素材 [シャインアップ] の3種類の機能素材を組み合わせた高機能素材です。(素材提供: クラレ)

■ 紙帽子

For Summer



- 丸型の紙帽子
- ロット: 120枚単位

¥9,600 + 税



- ソフトタイプ
- 楕円形の不織布製帽子
- 後部にサイズ調整ゴム付、収納時もコンパクト。
- ロット: 120枚単位

¥9,600 + 税

■ ヘルバッグ



- ヘルメット専用バッグです。(1個収納)
- 色相は紺のみ

¥2,600 + 税

■ トリプルバッグ



- ヘルメット、安全帯、安全靴専用バッグです。(各1個収納)
- 色相は紺のみ

¥5,100 + 税

■ ゴーグルクリップ



207
(金属製)

227
(樹脂製)



- 溝付きヘルメットにゴーグルを取付けできる金具です。

1個 ¥580 + 税

■ キャディー帽



- 完成品重量 / 230g
- ※ 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

△ 厚生労働省検定規格外商品

※ 労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている作業においてはご使用いただけません。

COLOR VARIATION
ブルーライン オレンジライン



¥7,300 + 税


■ ヘルラック (樹脂製)

- 2個掛けラックを3台連結して壁などに取付け、6個のヘルメットを収納できます。



〈寸法〉235mm×1660mm ¥9,000 + 税

■ 面取付金具 (ジョイントタイプ)

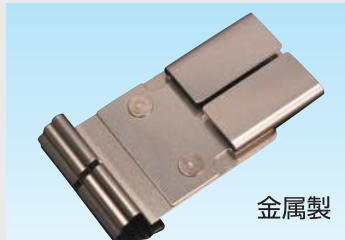

金属製



- 溝付きヘルメットに防災面や溶接面を取付けできる金具です。

1組 ¥2,270 + 税

■ ソフトカバー



ロット (200枚) により別の色も選択可能




- ヘルメットによる壁面等への傷を防止するカバーです。

¥2,130 + 税

関連商品


Option

■ あごひもセット

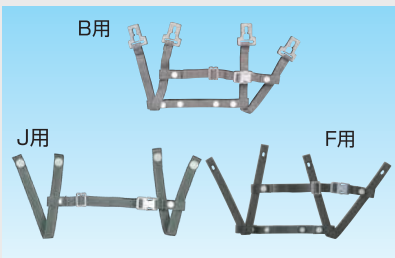

ホック式ワンタッチ
●小ワンタッチ付きあごひもです。
プレートの違いで
J用・F用・B用があります。

¥620+税

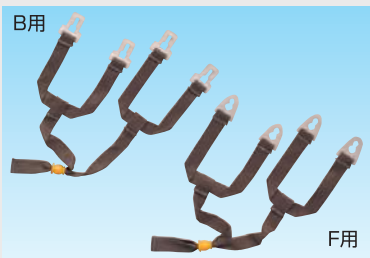

あごバンド縫いつけ
●親子式あごひもです。
プレートの違いで
F用・B用があります。

¥590+税

■ あごバンド



バックル式
●ワンタッチバックルタイプ
OTあご: ¥300+税


●スライドバックルタイプ
Sあご: ¥350+税



ワンタッチ式
●中・大の2種類あり。
手袋をしたままでも
使いやすくなります。

中: ¥700+税
大: ¥1,000+税

■ 耳ひも

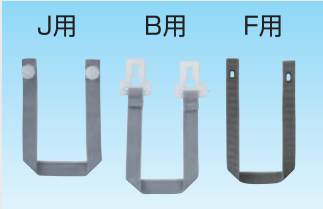

●プレートの違いで3種類あります。

J用: ¥310+税/組

B用: ¥310+税/組

F用: ¥310+税/組


■ 血液型ラベル



Aタイプ 氏名・血液型記入欄付ラベル
サイズ: 80mm×25mm ¥120+税

Cタイプ 会社名・氏名・血液型記入欄付ラベル
サイズ: 102mm×31mm ¥120+税

■ あごバンド ビニール式

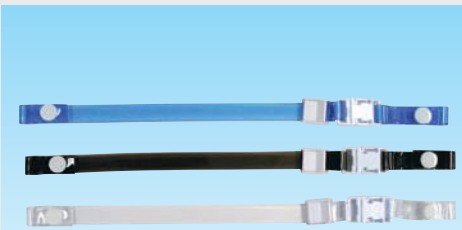

クリア色S式
ワンタッチ

- ブルー
- スモーク
- クリア

各 ¥700+税
※各50%長ロング
タイプもあります。




S式ワンタッチ

- ゴールド
- シルバー
- ブロンズ
- 迷彩(グリーン)
- 迷彩(グレー)

各 オープン+税

■ 耳ひも ビニール式

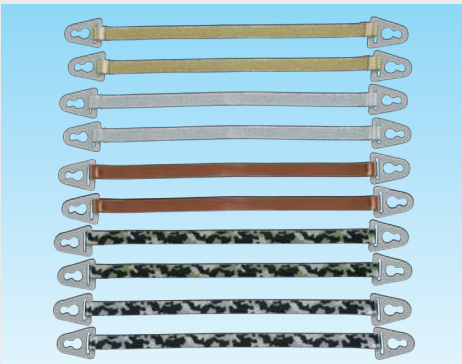

ビニール式に
耳ひもも登場

- ゴールド
- シルバー
- ブロンズ
- 迷彩(グリーン)
- 迷彩(グレー)

各 オープン+税
※取付可能な
ヘルメットに限ります。

安全帽材料一般特性表

	比重	艶	耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	特長
PC樹脂 ポリカーボネイト	○ 1.2	◎	◎ 自己消火性	○	◎	△	耐電性に優れ、 燃え広がらない特性を持つ
ABS樹脂 アクリルニトリル・ ブタジエン・スチレン	◎ 1.06	◎	○	△	◎	×	PC樹脂より耐候性に劣るが、 PC樹脂製より軽い
FRP樹脂 ファイバーグラス・ レインフォースド・プラスチック	×	×	◎ 自己消火性もあり	◎	×	○ リベット穴より通電	耐耐候性は優れるが、 絶縁帽としては使用不可

◎=特に優れている ○=優れている △=やや劣る ×=劣る

産業用ヘルメットを防災用ヘルメットとしてご使用のお客様へ

一般社団法人日本ヘルメット工業会

防災用ヘルメットの定義

防災用ヘルメットとは、工場作業、現場作業等の労働安全衛生規則に関わる場所で使用するものではなく、また、その他作業等においても使用しないヘルメットで、万が一の災害時の非常時のみに被る防災用として使用するヘルメットを定義しております。そのため、作業用にも使用されるヘルメットの場合は、保護帽の取扱いマニュアルを参照してください。

防災用ヘルメットの用途等

防災用ヘルメットは、災害が発生したときに危険な場所やこれに準ずる場所で、頭部を保護するために使用するものです。

※ 防災用ヘルメットが、厚生労働省の規格「保護帽の規格」にも適合するものである場合は、型式検定合格品として、保護帽であることを示す「労・検」のラベルが貼付されています。

防災用として使用する場合でも、使用期間が長いヘルメットは使用しないでください。異常が認められなくても使用開始をしてから、若しくは防災用ヘルメットとして購入し、保管を始めてから6年を経過の防災用ヘルメットは交換してください。一般的に防災用ヘルメットに使用しているプラスチック等は、使用方法、保管方法によっても性能が低下することがあります。性能が低下しているヘルメットは、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません。

⚠ 警告 生命又は頭部に重大な傷害を及ぼします

- ① 一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないでください。
(度重なる衝撃に耐えるよう出来ていません。衝撃を受けたヘルメットは性能が低下しているの
で、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません。)
- ② 防災用ヘルメットを改造あるいは加工したり、部品を取り除かないでください。
(ヘルメットは、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります。)

⚠ 注意 機能や性能に影響を与え、防災用ヘルメット本来の性能を損ない、頭部に傷害を及ぼします

- ① 防災用ヘルメットは、帽体、着装体、衝撃吸収体、あごひも等の部品によって、構成されています。
これらの部品の一部でも性能が低下すれば、危険を防止又は軽減する事ができなくなります。
- ② 着装体、あごひもが汚れたときは、交換して下さい。交換するために組み立てるときは、完全に元どおりに組立ててください。
- ③ 交換のために部品を取り外したときは、部品類を紛失しないように注意してください。
部品類を紛失したときは、他の部品と代替したり、部品不足のまま使用してはなりません。(性能が損なわれます。)
- ④ 50℃以上の高温になる場所や、光のあたる場所では、
保管しないでください。
- ⑤ 帽体の汚れは中性洗剤を湿した布で拭き取り、
清水ですすいだ布で清拭してください。
- ⑥ ヘルメットは1年に一回は点検してください。



取扱説明

保護帽の取扱説明

安全上大切なお知らせ <必ず、お読み下さい>

- ◆ 保護帽をご使用になる前に、この取扱説明書を必ず最後までお読み頂き、十分理解した上でご利用して下さい。
- ◆ 保護帽は、法律（労働安全衛生法）で定める危険な作業場所や、これに準ずる場所や作業において頭部を保護するために使用するものです。
- ◆ 保護帽は、厚生労働省の「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には〔労・検〕のラベル（飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用）が貼付されています。
- ◆ 厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するために最低限度の基準を定めたものであって、自ずから保護性能には限度があります。従って〔労・検〕ラベルは、絶対的に安全性を保障するものではありません。使用にあたっては最大限の注意を払い、保護帽のチェックを行った後に使用してください。

警 告（取扱説明書の内容通り正しく守らないと、生命又は頭部に重大な傷害を及ぼすことがあります。）

- ① 〔労・検〕ラベルが貼付されていない保護帽は使用しないで下さい。
- ② 作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。（ラベルを確かめて下さい。）
- ③ 一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。（衝撃を受けた保護帽は性能が低下していますので、次に衝撃を受けたときに、十分に頭部を保護することができません。）
- ④ あごひもは必ず正しく締めて着用して下さい。（事故のとき保護帽が脱げて、頭部に重大な傷害を受けます。）
- ⑤ 保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り外したりしないで下さい。（保護帽各 부품の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと、その性能が十分に発揮できません。）
- ⑥ 保護帽は使用期間内であっても、保護帽交換の目安（保護帽のチェックポイント）によって点検し、チェックポイントに符合するものは直ちに交換して下さい。
- ⑦ 使用期間の長い保護帽は使用しないで下さい。帽体の材質を確かめて異常が認められなくても
 - ◆PC・ABSの熱可塑性樹脂製……………3年以内に交換して下さい。
 - ◆FRPの熱硬化樹脂製……………5年以内に交換して下さい。
- ⑧ 着装体は1年位で交換して下さい。又、構成されている部品に劣化、異常が認められた場合は直ちに交換して下さい。

保護帽は、使用することにより性能が低下していきます。保護帽は、過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。性能が低下している保護帽は、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません。


注 意（取扱説明書の内容通り正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼします。）

- ① サイズの調整、あごひもの締め具合が悪いと、使用中にぐらついたり脱げやすく、保護帽の性能を十分に発揮することができません。
- ② メーカー指定以外の部品、付属品を取付けないで下さい。（機能が低下したり、性能が損なわれます。）
- ③ 夏季の自動車内や暖房器の近くなど、50℃以上の高温になる場所や、直射日光の当たる場所に長時間放置しないで下さい。（材質が変質、変色や変形を起こし、性能が低下します。）
- ④ メーカー指定以外の塗料を用いて帽体を塗装しないで下さい。（帽体の材質が侵され、性能が低下します。）
- ⑤ 帽体の汚れは中性洗剤で湿らせた布で拭き取った後、清水ですすいだ布で拭き取って下さい。（ベンジン、シンナー等の有機溶剤の使用は帽体の破損、クラック、表面の溶け、シールの剥がれの原因となり、又、衝撃吸収ライナーの材質を傷めます。）

取扱説明

保護帽の構造

保護帽は、帽体・着装体・衝撃吸収ライナー・あごひも等の部品によって構成されています。*④の環ひもが無い構造もあります。

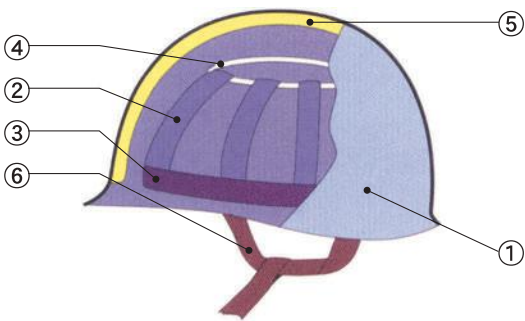

番号	名 称	備 考
①	帽体	頭部を覆う、硬いかく(殻)体
②	着装体	ハンモック
③		ヘッドバンド
④		環ひも*
⑤	衝撃吸収ライナー	発泡スチロール製等の衝撃を吸収するための部品(梱包材料ではありません)
⑥	あごひも	保護帽が脱落するのを防止するための部品

保護帽の使用区分(種類)・構造

使用区分(種類)	構 造	備 考
飛来・落下物用	帽体、着装体及びあごひもをもつもの。	物体の飛来又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用(発泡スチロール入)	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	物体の墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用(発泡スチロール入)	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	物体の飛来又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 絶縁用 (使用耐電圧7,000V以下 試験電圧20,000V 水中1分間)	帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	物体の飛来又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用(発泡スチロール入) 絶縁用 (使用耐電圧7,000V以下 試験電圧20,000V 水中1分間)	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	物体の飛来又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※保護帽を被り原動機付自転車を含むオートバイに乗車することは絶対にやめて下さい。(保護帽は乗車用安全帽とは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なる別のものです。)

保護帽交換の目安

ご使用者への皆様へ<保護帽20のチェックポイント>

保護帽は、人体の中でも最も重要な頭部を保護するものです。正しくかぶり安全の確保につとめなければなりません。保護帽は帽体、着装体、衝撃吸収ライナーの全体のバランスによって安全を確保しているものです。定期的な点検を実施し、下記の各項目をチェックして、異常が認められるものは、早め早めに交換して常に安全に作業ができるようにして下さい。

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので交換して下さい。

※イラストは、交換の目安を分り易くするために誇張して表現してあります。

FRP製帽体・熱可塑性樹脂製帽体 (ABS、PC、PE、PP等)

1 緑がかけ又は折れているもの。

2 衝撃の跡が認められるもの。

3 すりきずが多いもの。

4 汚れが著しいもの。

5 メーカーがあげた以外の穴があいているもの。

6 ガラス繊維が浮き出しているもの。

7 着装体取り付け穴にクラックがあるもの。

8 著しい変色が認められるもの。

9 取り付け部(ブラケット、フック等)に異常があるもの。

10 変形しているもの。

衝撃吸収ライナー (発泡スチロール等)

11 熱、溶剤等によって変形しているもの。

12 著しく汚れているもの。

13 傷、割れが著しいもの。

着装体

14 使用者が改造したもの。

15 環ひもが伸び又は著しく汚れているもの。

16 縫い目がほつれているもの。

17 ヘッドバンドが損傷しているもの。

18 汗、油等によって著しく汚れているもの。

19 あごひもが損傷し又は著しく汚れているもの。

20 成形ハンモックに傷が付いているもの。

取扱説明

性能試験

(1) 耐貫通性試験

〈労働安全衛生法・保護帽の規格による〉

区 分	試 験 方 法	性 能
飛来落下用	1.保護帽を、当該保護帽のヘッドバンドが人頭模型に密着しない状態で装着し、重さ3kgの円すい形ストライカを1mの高さから当該保護帽の頂部を中心とする直径100mmの円周内に自由落下させる。 2.頂部すき間（着用者の頭頂部と帽体内頂部との間げきをいう。以下この号及び第8条第1項において同じ。）を調節することができる保護帽について前号の試験を行う場合には、頂部すき間を最短にして行うものとする。	当該円すい形ストライカの先端が人頭模型に接触してはならない。
墜 落 用	帽体を試験用ジグの頂部リングに、それぞれ落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部になるようにかぶせ、重さ1.8kgの円すい形ストライカを0.6mの高さから自由落下させる。	当該試験用ジグの頂部リングの上端から帽体内面のくぼみの最下降点（円すい形ストライカ の先端が帽体を通じた場合にあつては、当該円すい形ストライカの先端）までの垂直距離が15mm以下であること。

(2) 衝撃吸収性試験（前処理条件:衝撃吸収性試験を行う場合は次に示した前処理を完成品のまましなければなりません。）

区 分	方 法
高温処理	その温度が48℃以上52℃以下である場所に継続して2時間置く方法
低温処理	その温度が零下12℃以上零下8℃以下である場所に継続して2時間置く方法
浸せき処理	その温度が20℃以上30℃以下である水の中に継続して4時間置く方法

区 分	試 験 方 法	性 能
物 体 の 飛 来 又は落下による危険を防止するための保護帽	1.保護帽について、高温処理、低温処理又は浸せき処理（以下この表において「高温処理等」という。）をした後、それぞれ当該保護帽のヘッドバンドが人頭模型に密着しない状態で装着し、重さ5kgの半球形ストライカ（日本工業規格G3101（一般構造用圧延鋼材）に定めるSS400の規格に適合する鋼材を材料とし、かつ、半径48mmの半球形衝撃面を有するものに限る。）を1mの高さから当該保護帽の頂部に自由落下させる。 2.前号の試験は、高温処理等をした後1分以内に終了するものとする。 3.頂部すき間を調節することができる保護帽について第1号の試験を行う場合には、頂部すき間を最短にして行うものとする。	人頭模型にかかる衝撃荷重（以下この表において「衝撃荷重」という。）が4.90kN以下であること。
墜 落 による危険を防止するための保護帽	1.保護帽について、高温処理等をした後、それぞれ中心線が水平に対し30°傾斜している人頭模型に衝撃点が保護帽の前頭部及び後頭部となるように装着し、重さ5kgの平面形ストライカ（日本工業規格G3 101（一般構造用圧延鋼材）に定めるSS400の規格に適合する鋼材を材料とし、かつ、直径127mmの衝撃面を有するものに限る。）を1mの高さから自由落下させる。 2.前号の試験は、高温処理等をした後3分以内に終了するものとする。 3.装着体を有する保護帽について第1号の試験を行う場合には、当該装着体のヘッドバンドが人頭模型に密着しない状態で装着して行うものとする。	1.衝撃荷重が9.81kN以下であること。 2.7.35kN以上の衝撃加重が1,000分の3秒以上継続しないこと。 3.4.90kN以上の衝撃荷重が1,000分の4.5秒以上継続しないこと。

(3) 耐電圧試験（絶縁用保護帽に対する性能規定は次の通りです。）

絶縁用保護具の種類		性能電圧
交流の電圧が300ボルト～600ボルト以下の電路について用いるもの	種別に応じてその電圧に1分間耐えること	3,000ボルト
交流の電圧が600ボルト～3,500ボルト以下又は直流の電圧が750ボルト～3,500ボルト以下である電路について用いるもの		12,000ボルト
電圧が3,500ボルト～7,000ボルト以下である電路に用いるもの		20,000ボルト

●絶縁用保護帽は着用したときに容易にずれたり、脱落しない構造でなければなりません。また使用の目的に適合した帽体の性能があり、かつ品質が均一で、傷、気泡巣等の欠陥のないものと規定されています。

耐貫通性試験機



衝撃吸収性試験機



耐電圧試験機



適用される作業範囲（労働安全衛生規則）

物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するための保護帽	
第151条の127	林業架線作業
第194条の7	建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ、つり下げ等の作業
第247条	型わく支保の組立作業
第327条	腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体 の危険があるとき
第360条	地山の掘削作業
第366条	明け掘削作業
第375条	土止め支保作業
第383条の3	ずい道等の掘削作業
第383条の5	ずい道等の掘工作業
第388条	ずい道等の建設作業
第412（404）条	採石作業
第451条	船内荷役作業
第464条	港湾荷役作業
第484条	造林等の作業
第497条	木馬又は雪そり運搬作業
第517条の5	鉄骨組立等作業
第517条の10	銅橋架線等作業
第517条の13	木造建築物の組立等作業
第517条の19	コンクリート造の工作物の解体または破壊作業
第517条の24	コンクリート橋架設等の作業
第538条	物体の飛来のおそれのある作業
第539条	船台の付近、高層建築物等の作業
第566条	足場の組立作業

墜落による労働者の危険を防止するための保護帽	
第151条の52	不整地における5t以上の貨物自動車における荷の積卸作業（ロープ、シート掛け含む）
第151条の74	5t以上の貨物自動車における荷の積卸
第435（429）条	はいの上における作業（床面から2m以上に限る）
第518条	2m以上の高所作業

※労働安全衛生規則には「保護具」として着用を規定

電気による労働者の危険を防止するための保護帽	
第341（348）条	高压活線作業
第342条	高压活線近接作業
第346条	低压活線作業
第347条	低压活線近接作業

※労働安全衛生規則には「保護具」として着用を規定

絶縁保護具の定期自主検査について	
第351条	絶縁用保護具等の定期自主検査を行わねばならない

※労働安全衛生規則には「保護具」として着用を規定

クレーン等安全規則	
第33条	クレーンの組立、解体作業
第75条	移動式クレーンのジブ組立・解体作業
第118条	デリックの組立、解体作業
第153条	屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立又は解体作業
第191条	建設用リフトの組立